


ИНСТРУКЦИИ ПО КАПИТАЛЬНОЙ ПЕРЕБОРКЕ РЕДУКТОРА BRC МОДЕЛЬ AT90E - AT90E TURBO

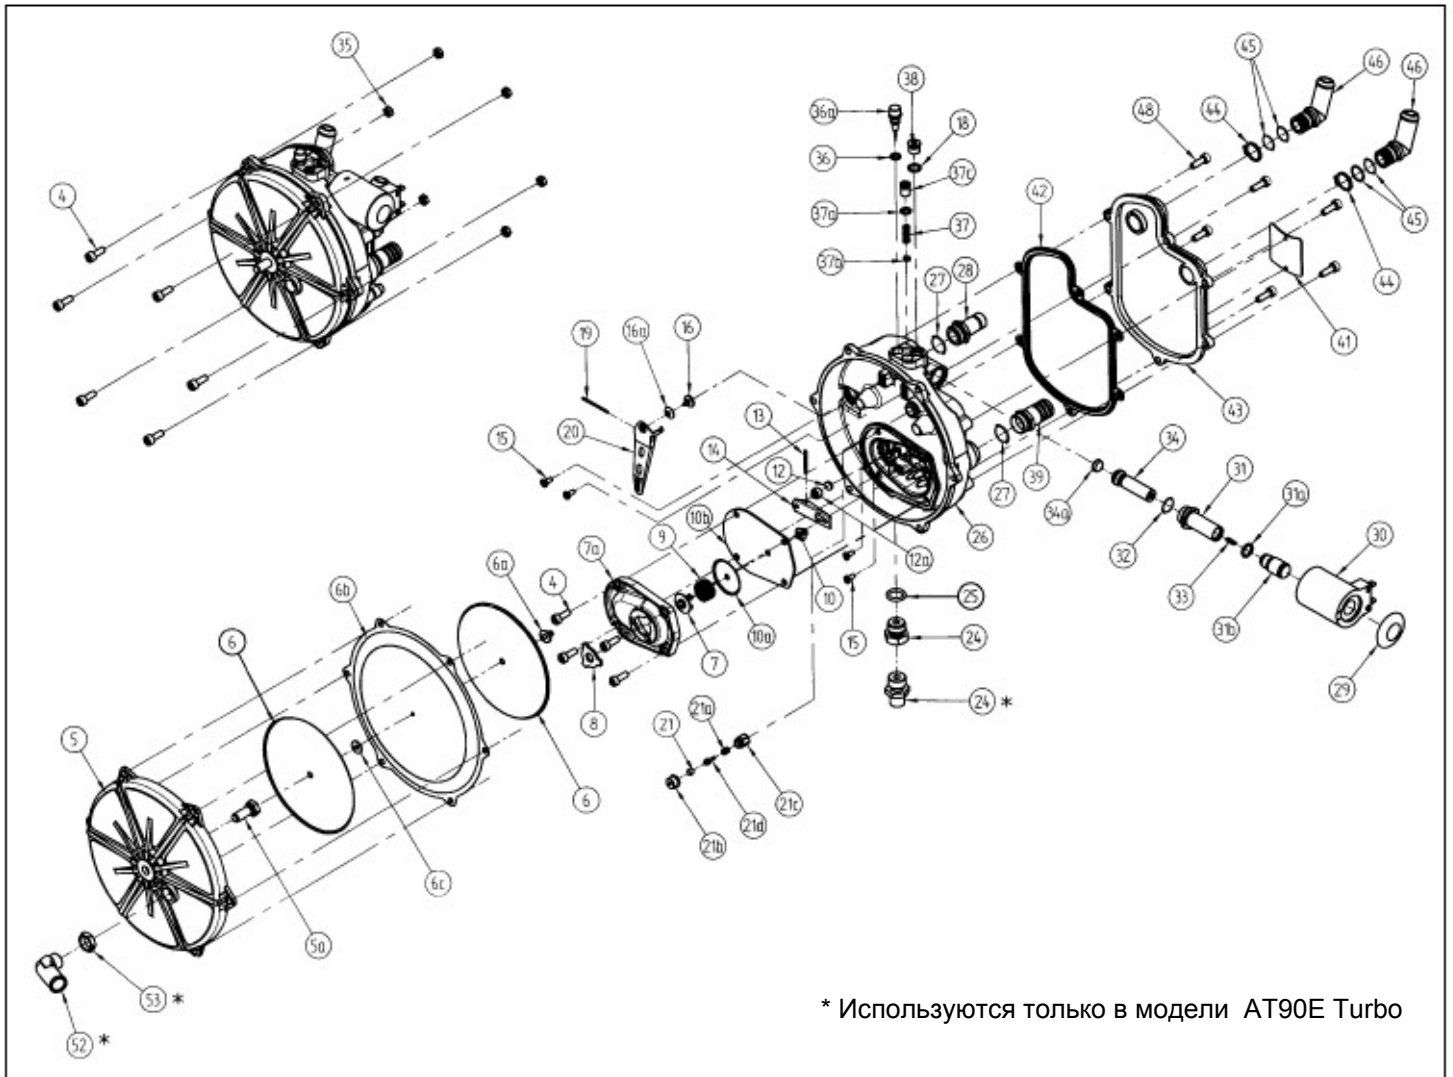

* Используются только в модели AT90E Turbo

РАЗБОРКА

- 1 – Снять заднюю крышку 2-й ступени (5).
- 2 - Отцепить мембрану 2-й ступени (детали от 6 до 6с), удерживая рычаг неподвижным (20).
- 3 - Демонтировать рычаг 2-й ступени (20) и заменить затвор (16).
- 4 - Отсоединить (вращая) головку (8) и извлечь пружину (9).
- 5 – Снять крышку 1-й ступени (7а).
- 6 - Отцепить мембрану 1-й ступени (детали от 10 до 10b)
- 7 - Извлечь рычаг (14) и заменить клапан 1-й ступени (12).
- 8 - Демонтировать колпачок предохранительного клапана (21с) и извлечь поршень (детали от 21 до 21d).
- 9 - Демонтировать блок электроклапана (детали от 29 до 34).
- 10 – Заменить О-кольца (31а) и (32), бочонок (34-34а) и пружину (33).
- 11 – Снять регулировочный винт минимума (36а) и заменить О-кольцо (36).
- 12 - Снять регулировочный винт чувствительности (37с) и заменить прокладку (37а) и пружину (37).
- 13 – Приступить к тщательной промывке корпуса (26).
- 14 - Проверить целостность гнезд 1-й ступени, 2-й

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

- 1 - Заменить все изношенные детали на те которые имеются в пакете для капремонта.
- 2 - Установить на место регулировочный винт минимума (36а).
- 3 - Установить рычаг 1-й ступени (14).

- 4 - Установить мембрану (10b) и крышку (7а), закрепив ее винтами (4) произведя перекрестное закрепление парой зажимов на 2,5 N·m.
- 5 – Установить пружину (9) и закрепить ее с помощью головки (8).
- 6 - Заменить поршень предохранительного клапана (детали от 21 до 21d) и установить обратно колпачок (21с).
- 7 – Установить обратно блок электроклапана (детали от 29 до 34).
- 8 – Вернуть на место регулировочный винт чувствительности (37с) примерно на середину хода и соответствующую пружину (37).
- 9 - Установить обратно узел рычага 2-й ступени (20).
- 11 – Установить мембрану 2-й ступени (детали от 6 до 6с) и крышку (5).

Во время капитальной переборки рекомендуется **НЕ СНИМАТЬ КРЫШКУ ВОДНОЙ КАМЕРЫ (43)**, если только не были выявлены утечки или если не производится промывка в кислотах. Если возникла необходимость капитальной переборки, действуйте, как указано ниже:

- 1 – Снять крышку (43) и извлечь прокладку (42).
- 2 - Извлечь два сигера (44).
- 3 – Вынуть патрубки для воды (46).
- 4 - Заменить четыре О-кольца OR (45).
- 5 - Установить снова патрубки (46) и закрепить с помощью сигера (44).
- 6 - Поставить на место прокладку (42).
- 7 - Установить обратно крышку (43).

